

オーディオドライバーの再インストール手順

- ドライバーのダウンロード P.2 ~ P.4
- アップデートの実行 P.5 ~ P.7
- 再起動 P.8
- アップデートの実行（自動実行） P.9
- 再起動 P.10
- アップデートの確認 P.11 ~ P.14

1. ドライバーのダウンロードページを表示

パソコンをインターネット接続可能な状態にし、

「[Realtek High Definition Audio オーディオドライバー \(プレインストール版\)](https://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drdownload?mode=0&driverNumber=E1037072)」をクリック、


もしくはブラウザ（Microsoft Edge）を起動し、アドレス欄に

「<https://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drdownload?mode=0&driverNumber=E1037072>」
を入力し、Enterキーを押して下さい

ブラウザ（Microsoft Edge）起動



アドレス欄への入力

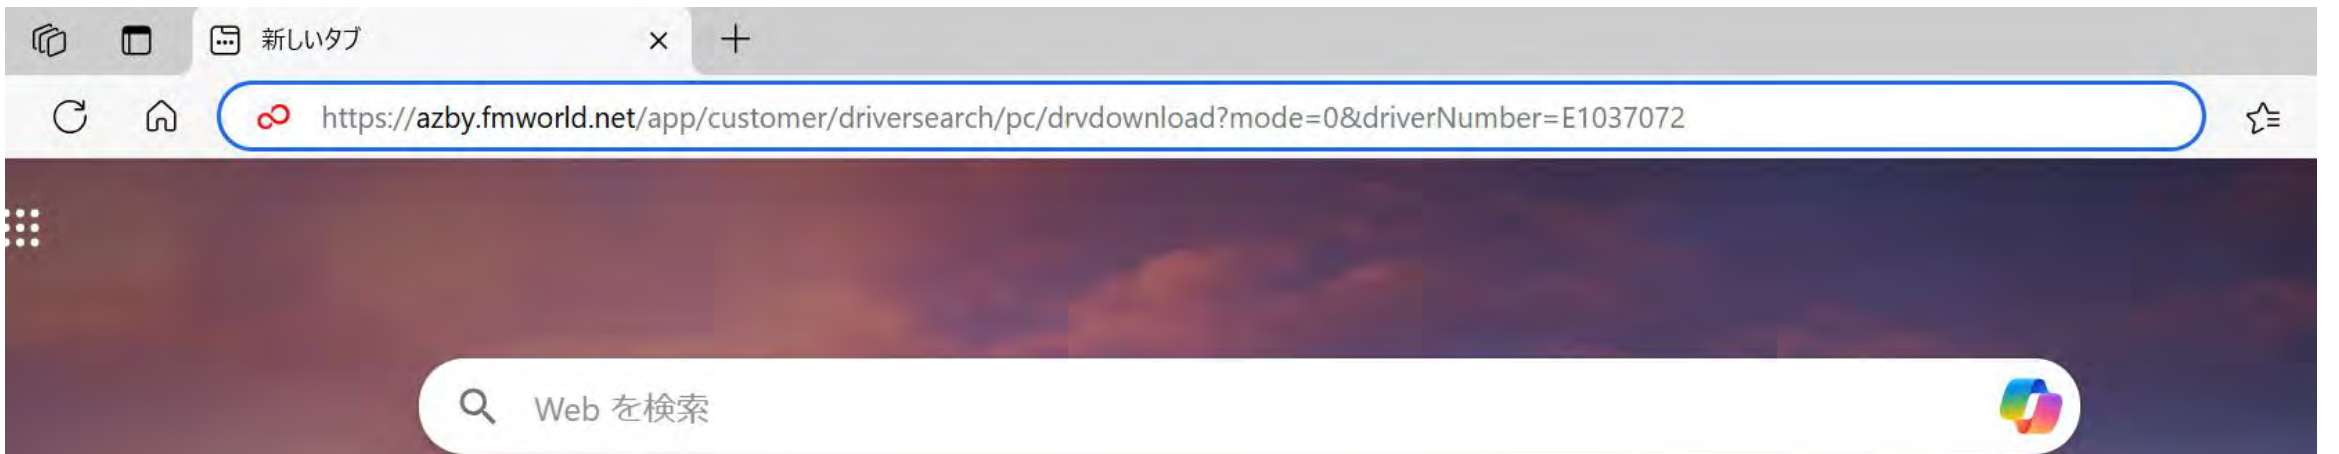

2. ドライバーのダウンロード


ダウンロードページの表示を下にスクロールし、ページ内の下記部分をクリックすると、ダウンロードが始まります

Realtek High Definition Audio オーディオドライバー (プレインストール版) 
[E1037072.exe、257.55MB (270062432 bytes)]

ダウンロード中の画面 (ブラウザの右上部分に状況が表示されます)




3. ダウンロードしたファイルの表示

ダウンロードが完了したら  の部分をクリックし、ダウンロード先を表示します




※もしブラウザ右上にダウンロード状況が表示されていない場合は、「...」部分をクリックし、表示されるメニューの「↓ ダウンロード」をクリックして再表示してください

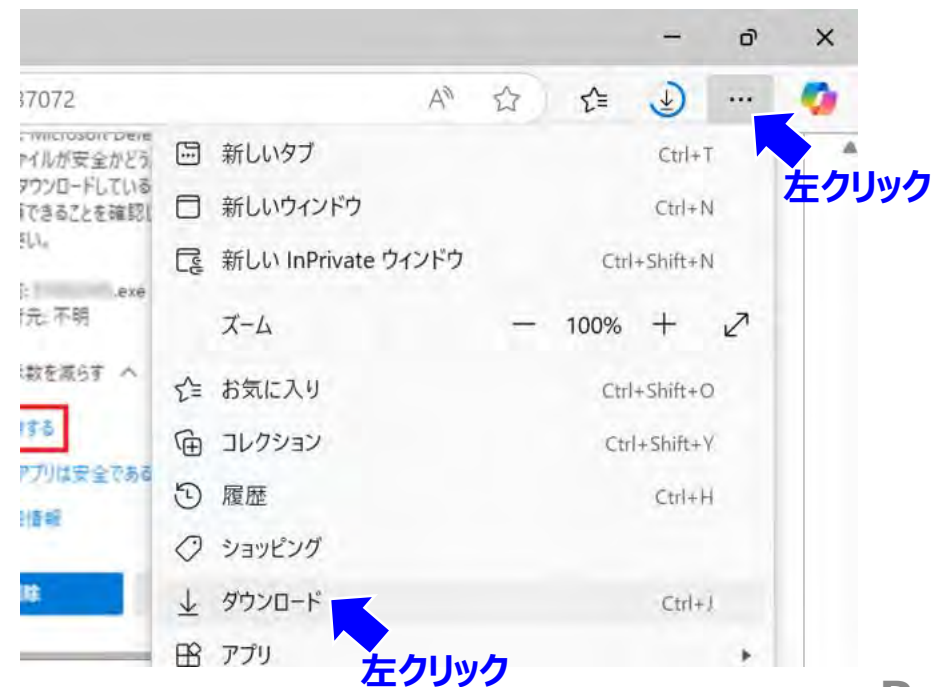

4. ダウンロードしたファイルの実行（解凍）

ドライバーは「E1037072」というファイルに圧縮されている状態です。
ファイルをダブルクリックすると、圧縮ファイルの解凍が行われます

「E1037072」というファイルをダブルクリック

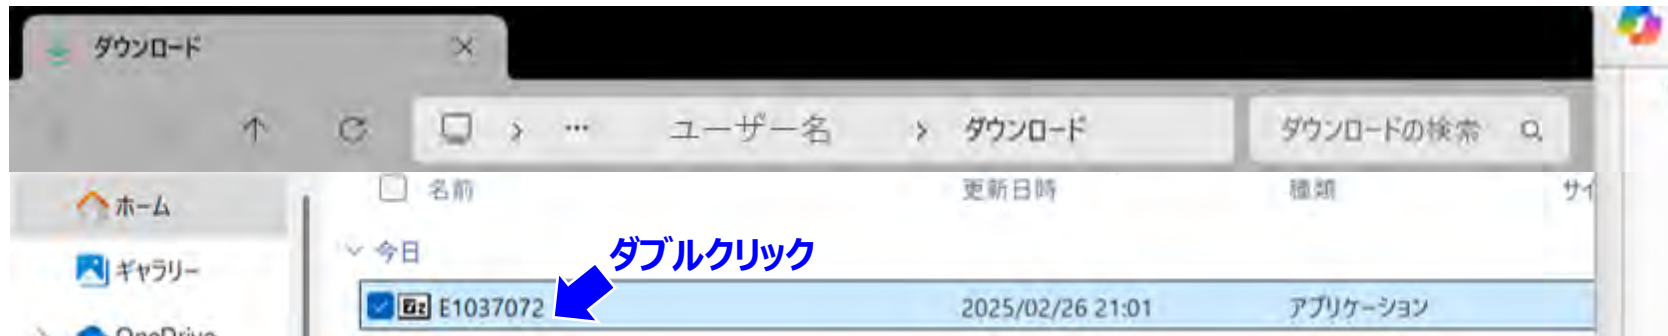

解凍中は下記の黒いウィンドウが表示され、解凍が完了すれば自動的に閉じる

```
7-Zip SFX 19.00 (x86) : Copyright (c) 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21
Extracting archive: C:\Users\          ユーザー名          \Downloads\E1037072.exe
--
Path = C:\Users\          ユーザー名          \Downloads\E1037072.exe
Type = 7z

10% 319 - RA9679R\Intel\HIDASST\WoV\Fuj\m\ja-JP\fuj_ja-JP_ex.hsc|
```

もし「Would you like to replace...」というメッセージ画面で停止した場合、キーボードの「A」を押して入力し、「エンターキー」を押す。

```
Would you like to replace the existing file:
Path:      .\RA9679R\0x0403.ini
Size:      25386 bytes (25 KiB)
Modified:  2010-06-22 15:16:48
with the file from archive:
Path:      RA9679R\0x0403.ini
Size:      25386 bytes (25 KiB)
Modified:  2010-06-22 15:16:48
? (Y)es / (N)o / (A)lways / (S)kip all / A(u)to rename all / (Q)uit? a|
```

↓
aを入力してエンターキー


5. 「setup」の実行

解凍が完了すると「RA9679R」というファイルフォルダーが作成されるので、これをダブルクリックして開きます。

➡ファイルフォルダーの中にある「setup」というアプリケーションをダブルクリックします。


➡「ユーザーアカウント制御：このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」という画面が表示される場合があります。その場合は【はい】をクリックします

RA9679Rというファイルフォルダーをダブルクリック

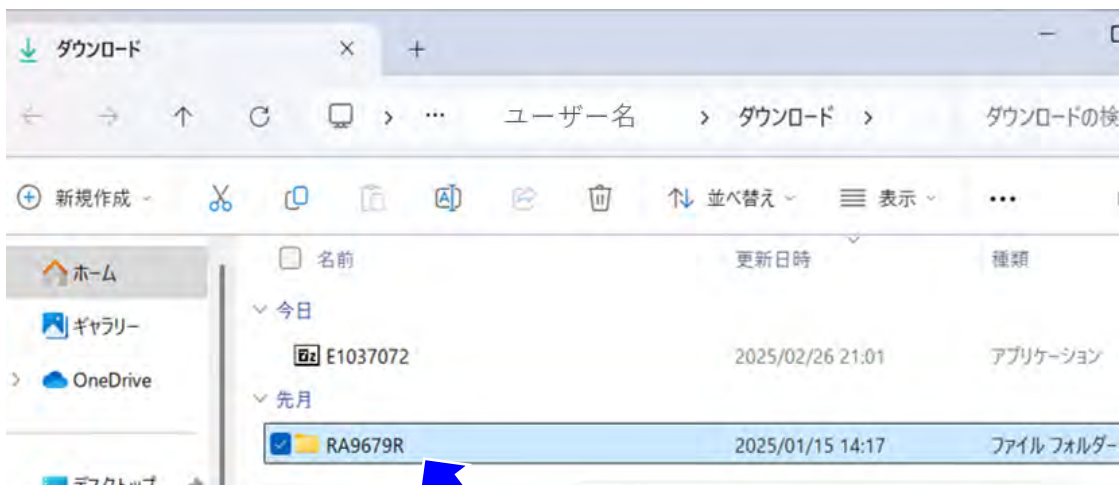

ダブルクリック

setup をダブルクリック

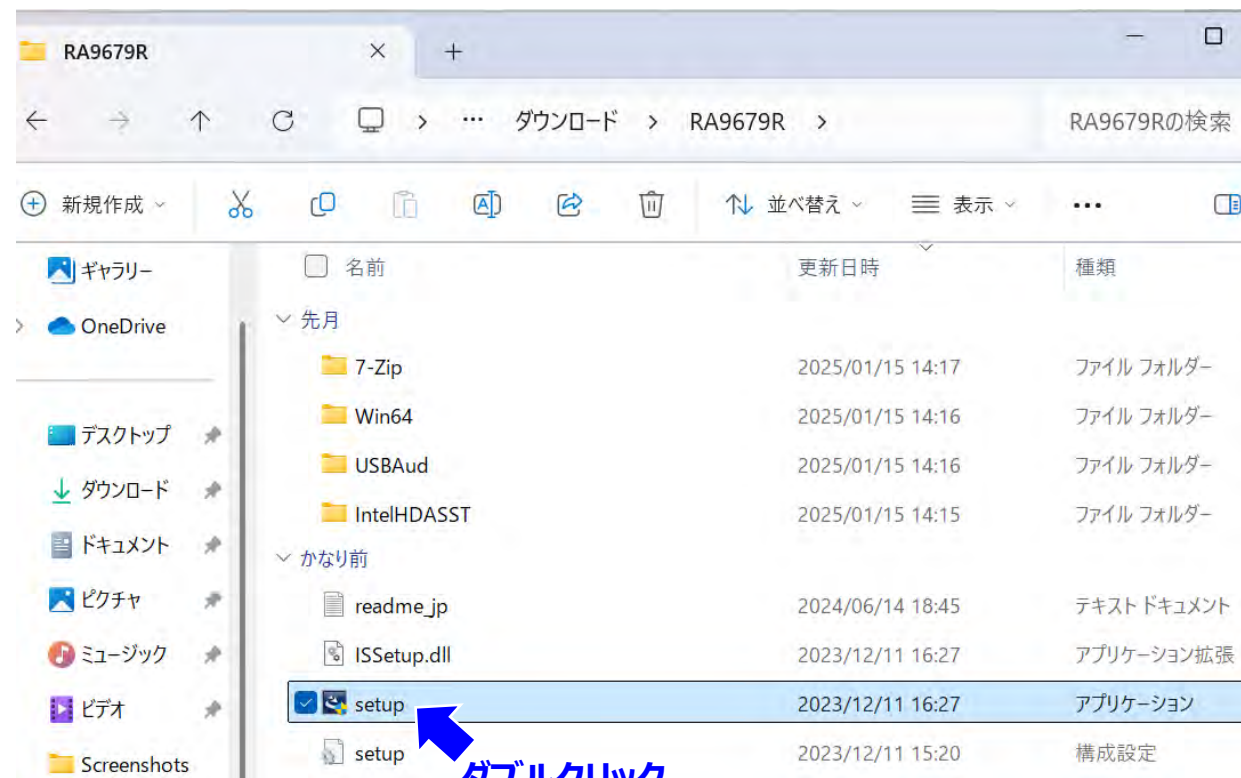


ダブルクリック

6. Setupの画面に従って進める①

下記のsetup画面が表示されたら、「次へ」をクリックして進めます。


➡ 2回目の「次へ」クリック後、処理が完了して次の画面に移るまでしばらく待ちます。

「次へ」をクリック（1回目）

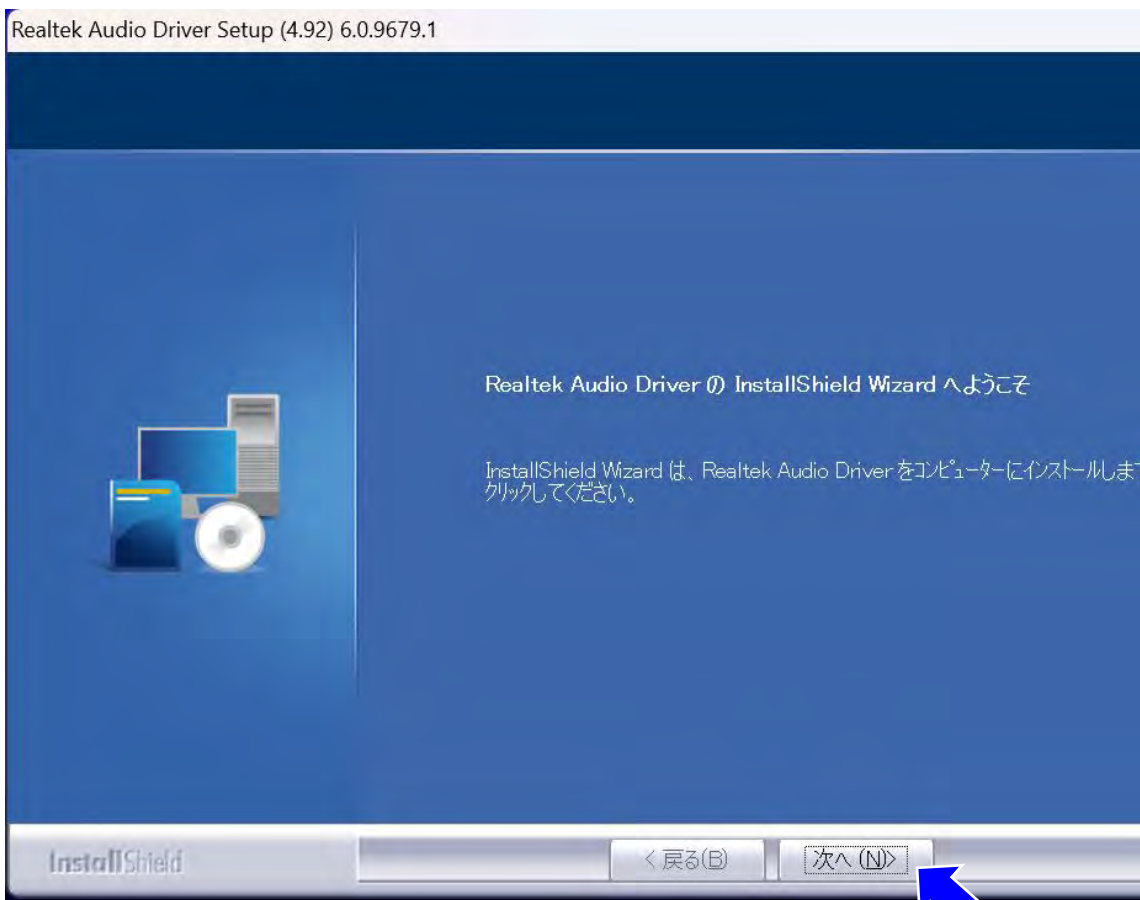

左クリック

「次へ」をクリック（2回目）

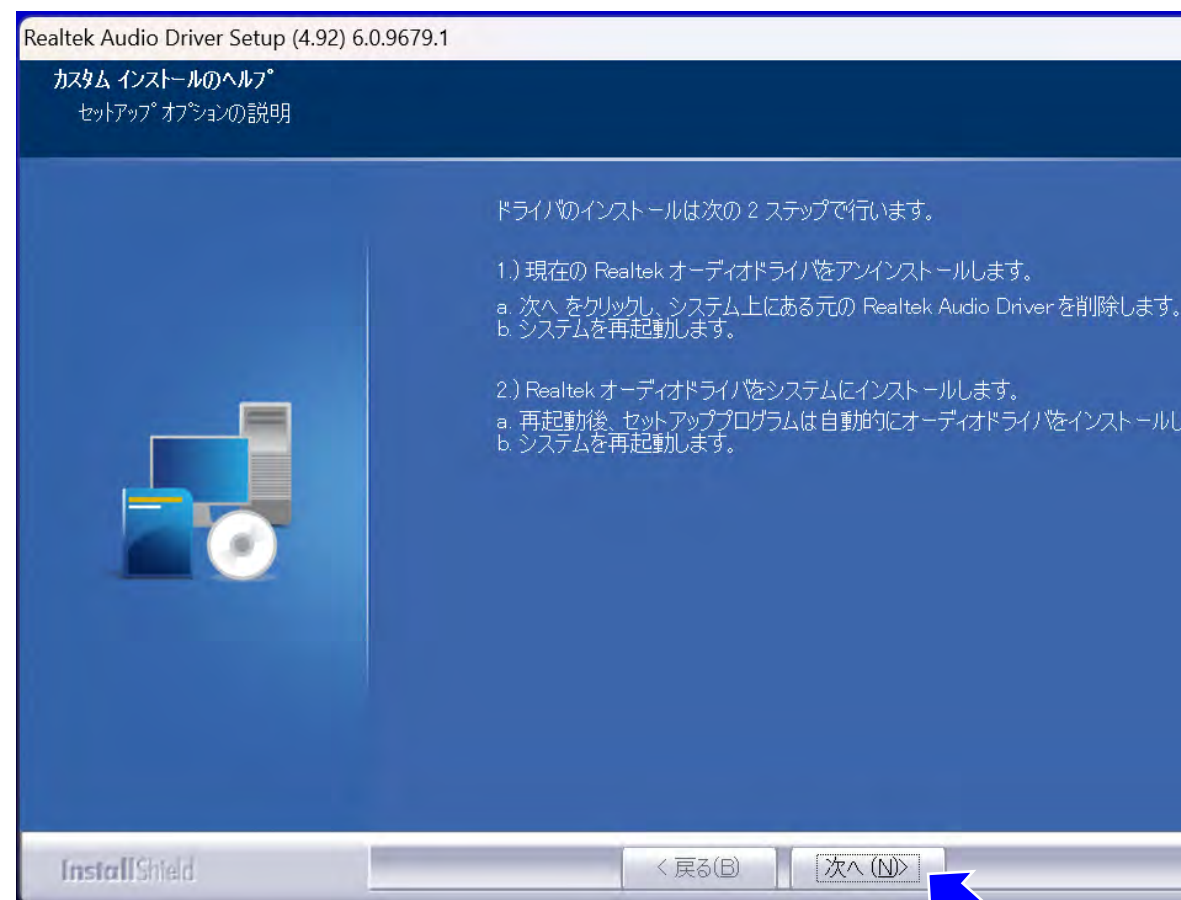


左クリック

7. 再起動①

処理が完了すると下記の画面になるので、「完了」をクリックします（パソコンが再起動します）
➡パソコンが起動してきたらログインしてください。

「完了」をクリック

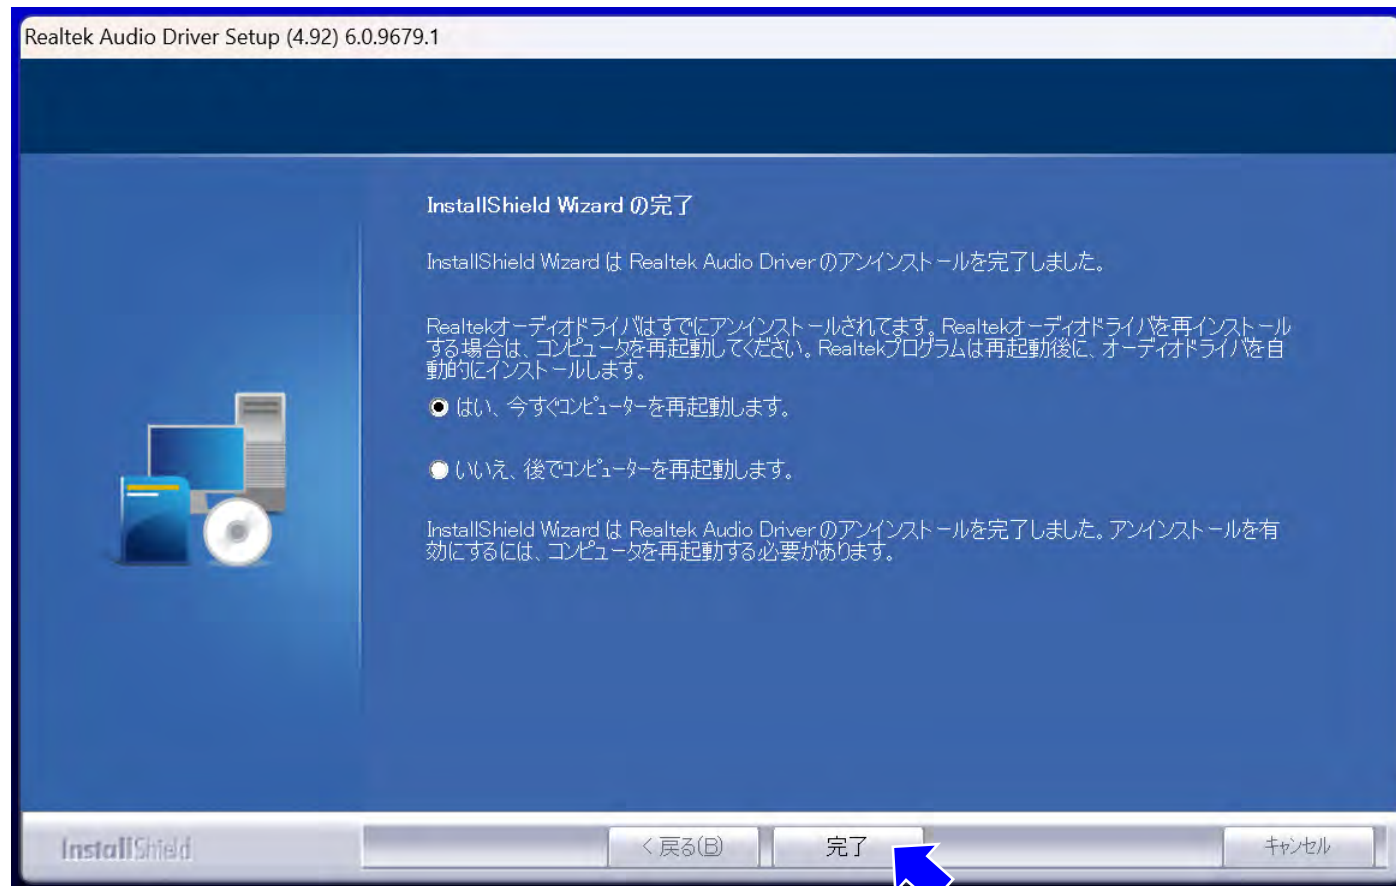


左クリック

8. Setupの画面に従って進める②

□グイン後に再びSetupが自動的に動作するので、「次へ」をクリックして進めます。


➡ 処理が完了して次の画面に移るまでしばらく待ちます。

「次へ」をクリック

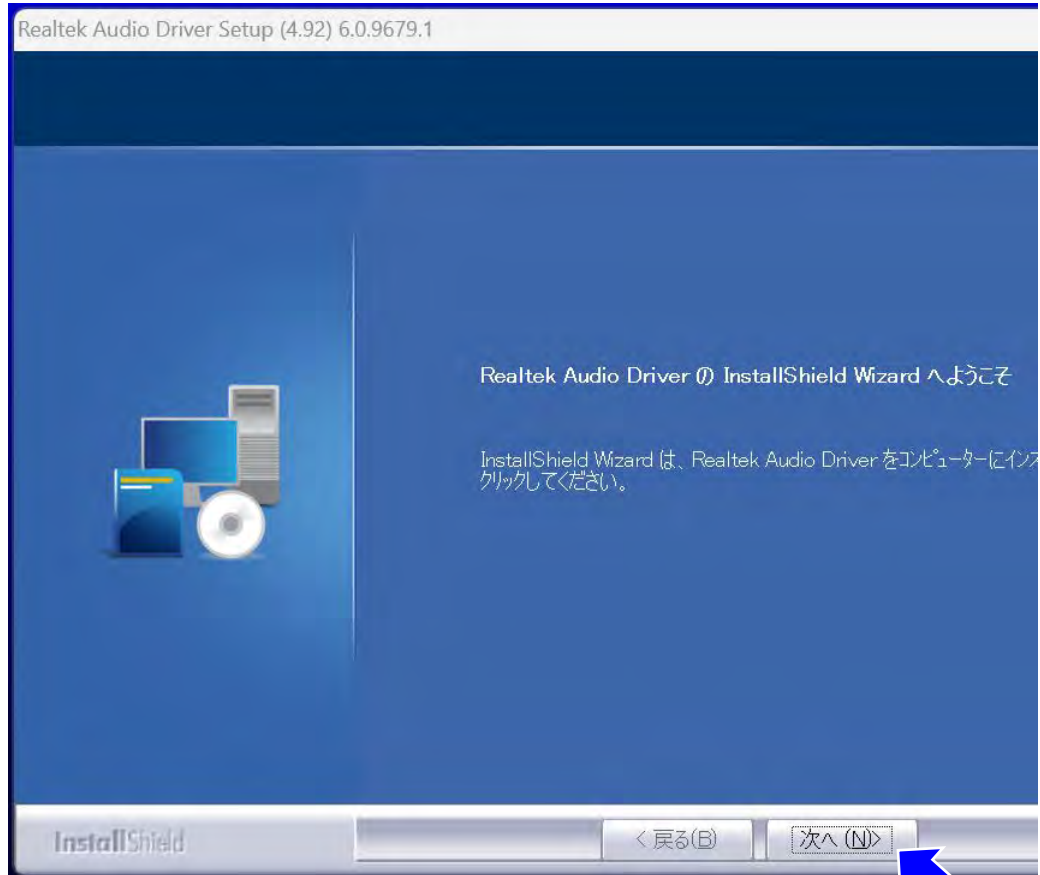

左クリック

処理中の画面（完了まで待つ）

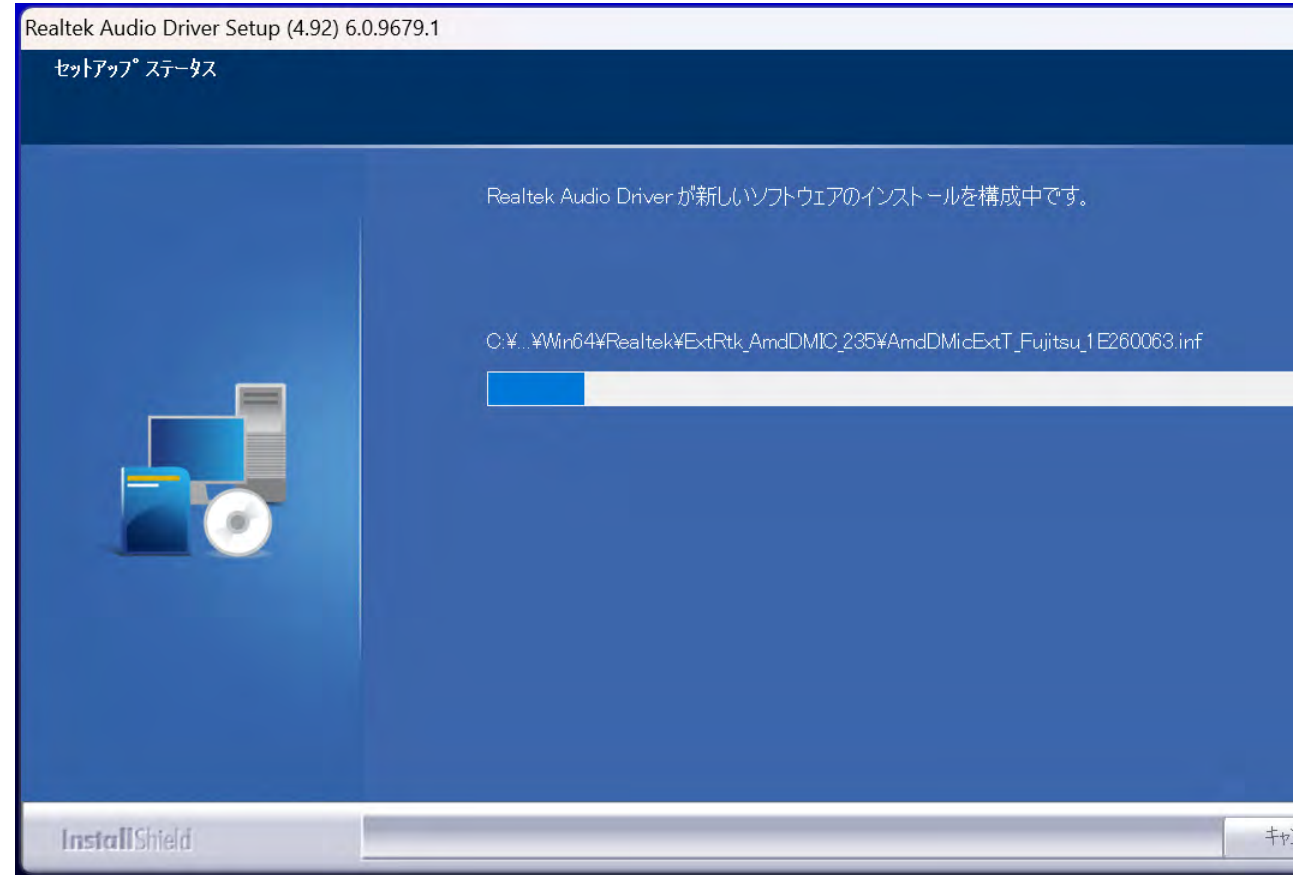


9. 再起動②

処理が完了すると下記の画面になるので、「完了」をクリックします（パソコンが再起動します）


➡パソコンが起動してきたらログインしてください。

「完了」をクリック

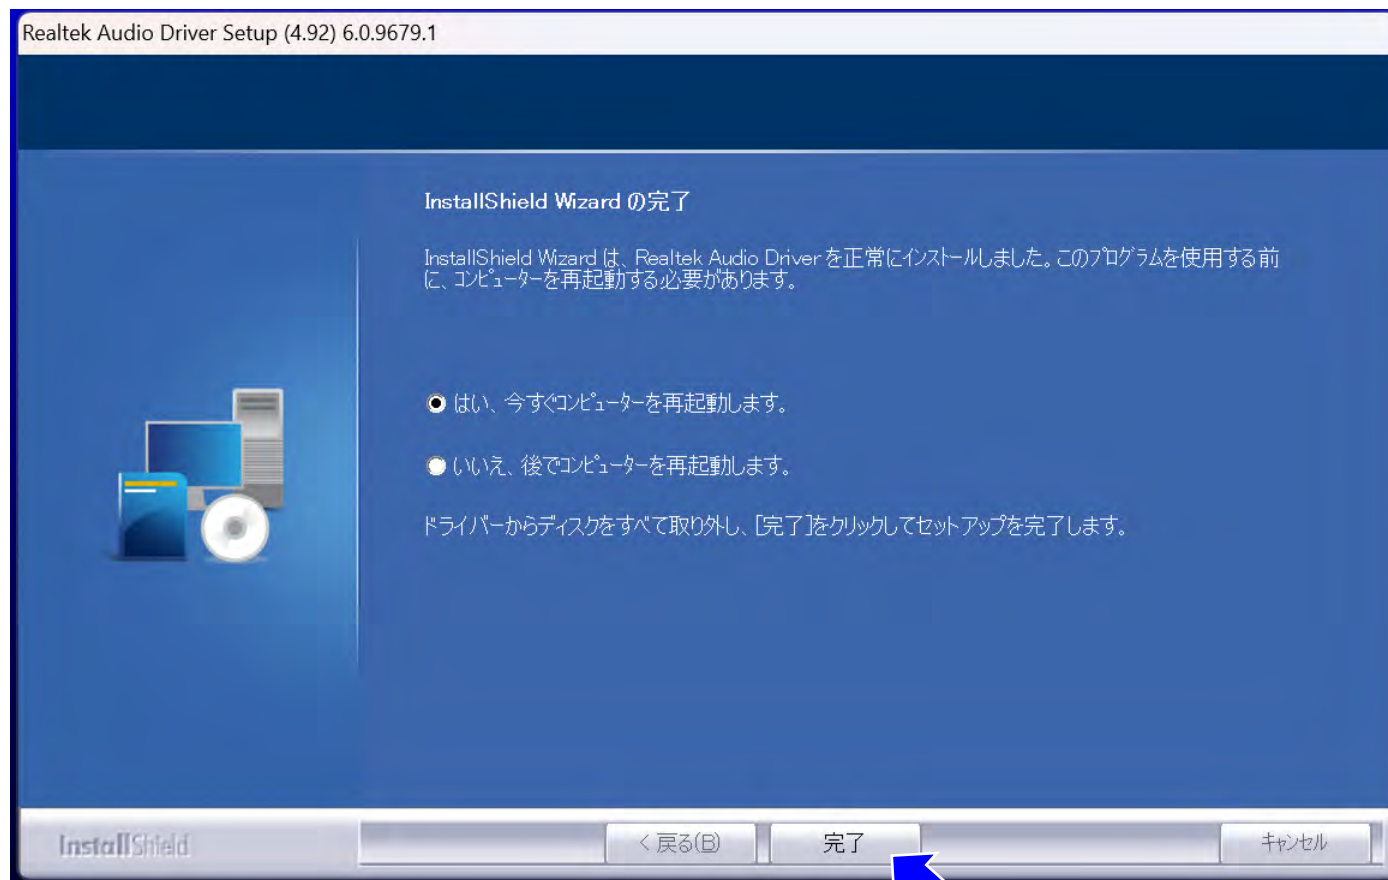

インストール作業は以上で完了です。引き続き正常に完了した事の確認（手順10～）をお願いします

10. 正常に完了した事の確認のために、デバイスマネージャーを起動


 を右クリックし、表示されるメニュー内の「デバイスマネージャー」を選択してクリックしてください

スタートボタンを右クリック



右クリック

「デバイスマネージャー」をクリック

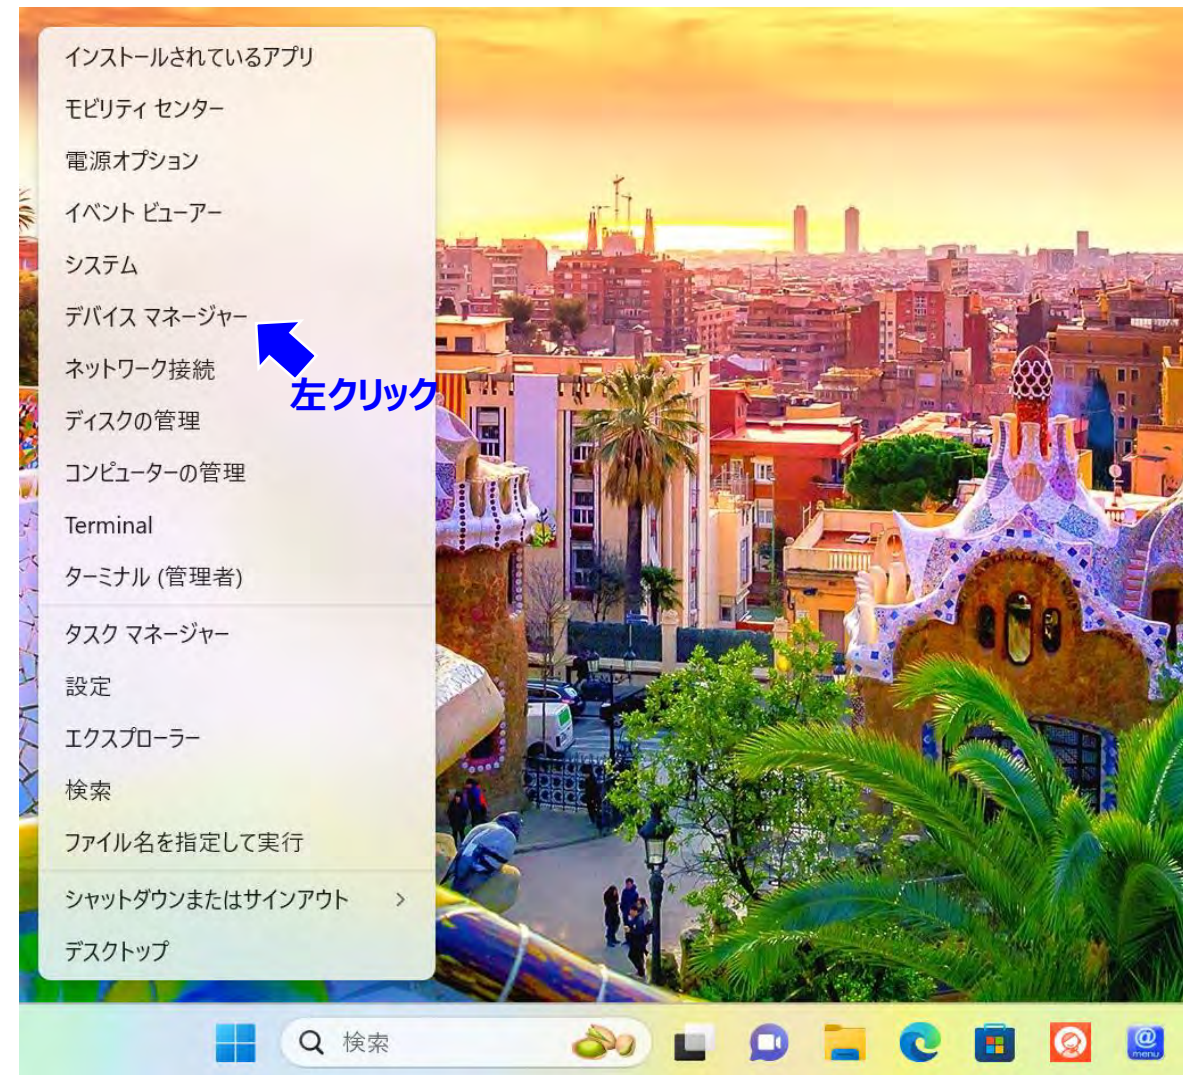


左クリック

11. デバイスマネージャーから確認対象を見つける


デバイスマネージャーが表示されたら、「システムデバイス」の表示を展開し、中から「インテル®スマート・サウンド・テクノロジー-BUS」と「インテル®スマート・サウンド・テクノロジー-OED」を探してください。

「システム デバイス」の左横の > マークをクリック

左クリック

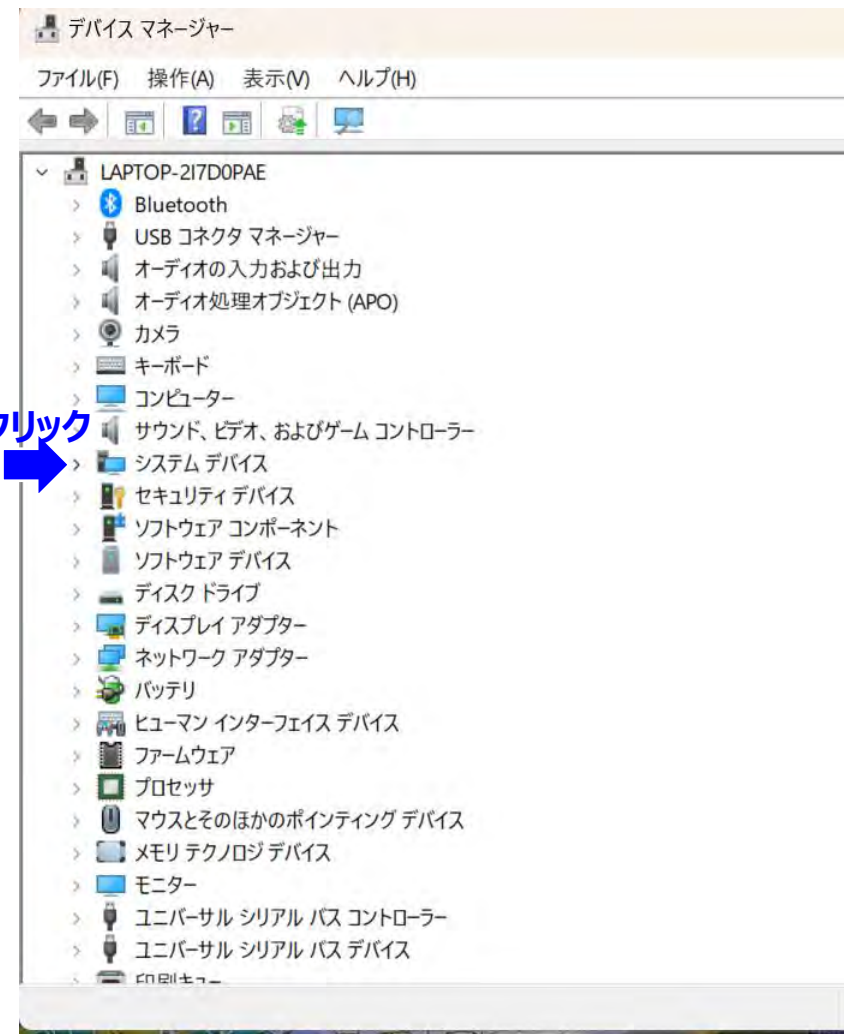

下にスクロールすると見つかります

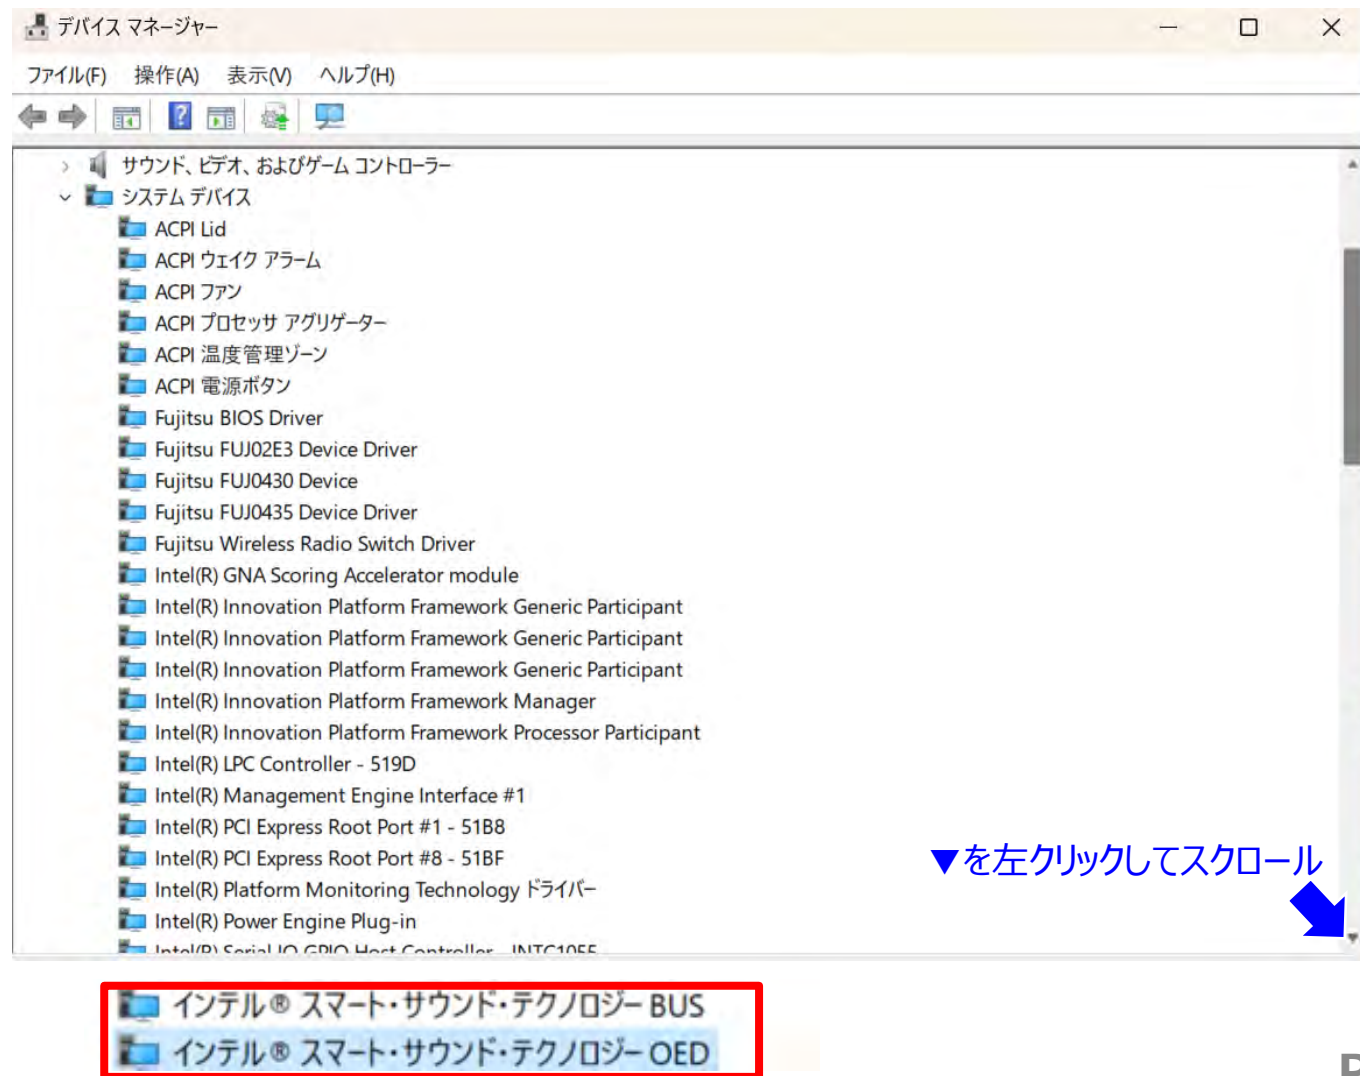


▼を左クリックしてスクロール

12. ドライバのバージョン確認①

「インテル®スマート・サウンド・テクノロジー-BUS」を右クリックし、表示されるメニュー内の「プロパティ」をクリックします。
→「ドライバー」に表示を切り替え、バージョンが10.29.0.11192であることを確認し、OKを押して下さい。


右クリックでメニューを出し、
「プロパティを」左クリック

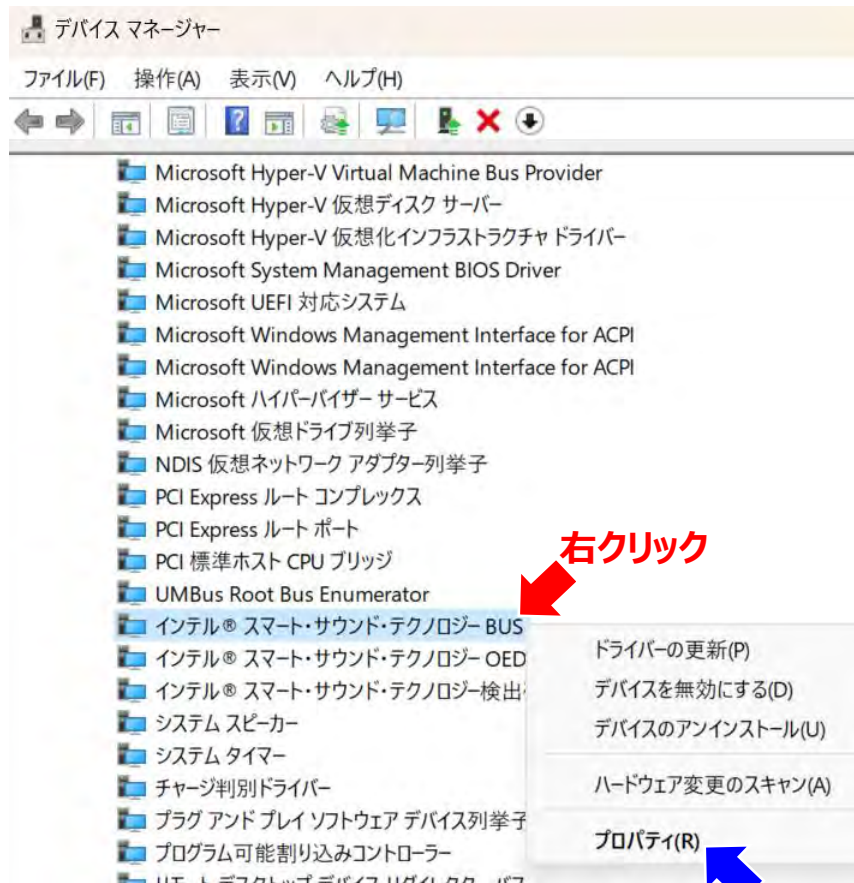

右クリック


左クリック

上部メニューの「ドライバー」を
クリックで表示切替え

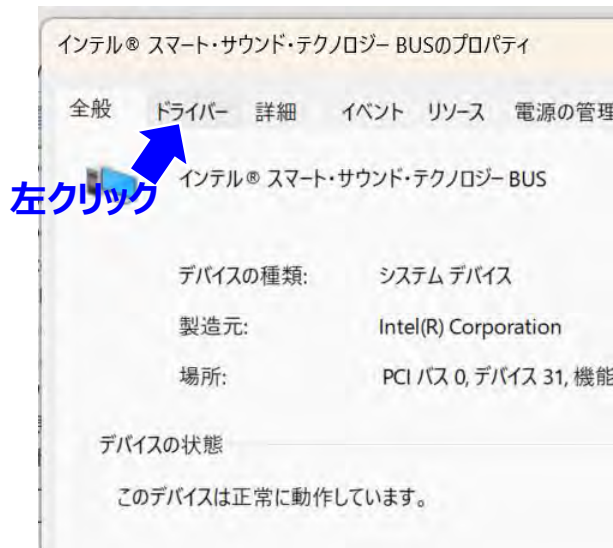

左クリック

バージョンが**10.29.0.11192**
であることを確認し、OKを押す

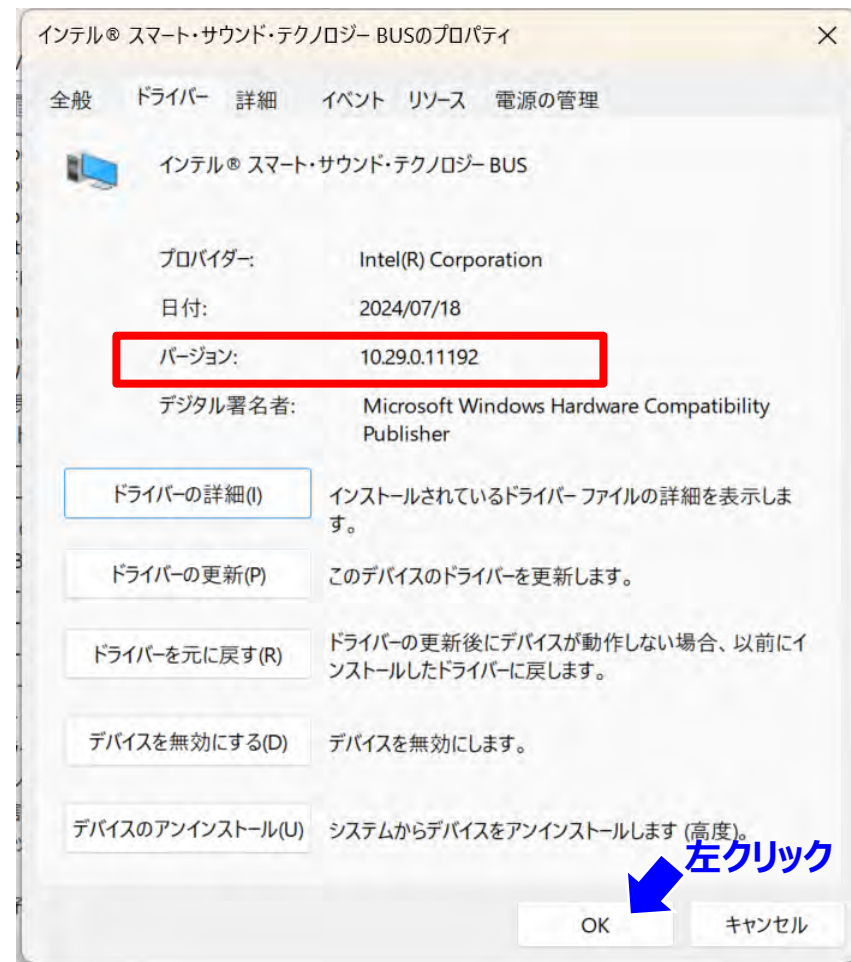


左クリック


13. ドライバのバージョン確認②

同様に「インテル®スマート・サウンド・テクノロジーOED」を右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。
➡「ドライバー」に表示を切り替え、バージョンが10.29.0.11192であることを確認し、OKを押して下さい。


右クリックでメニューを出し、
「プロパティを」左クリック

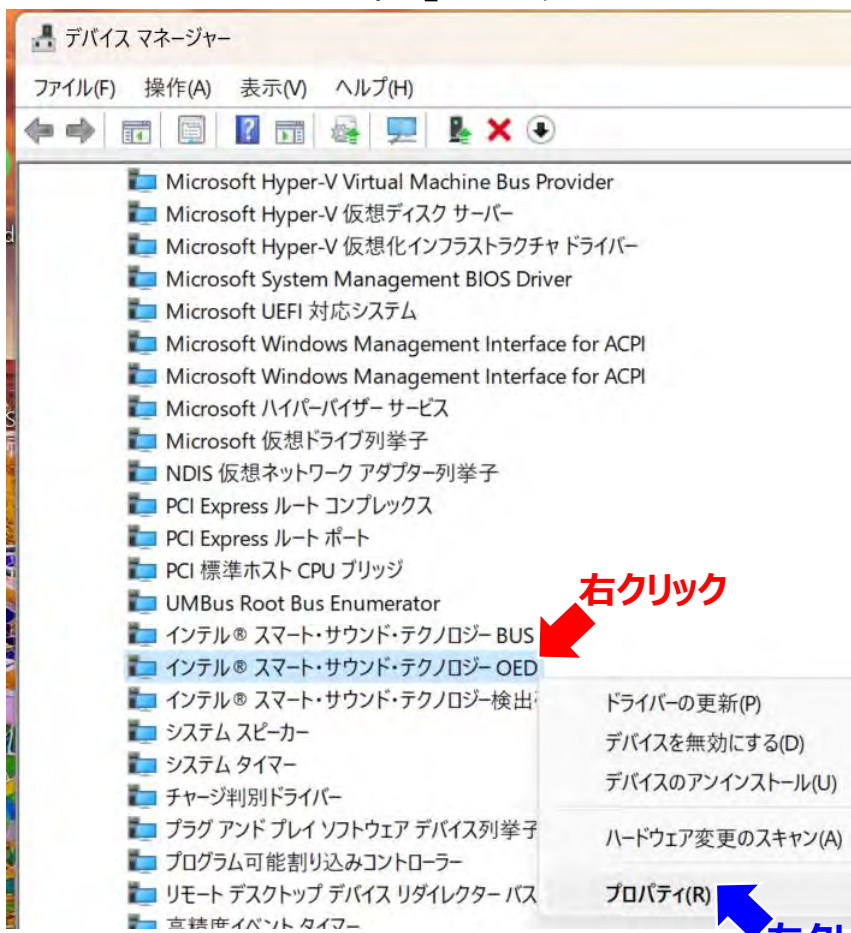

上部メニューの「ドライバー」を
クリックで表示切替え

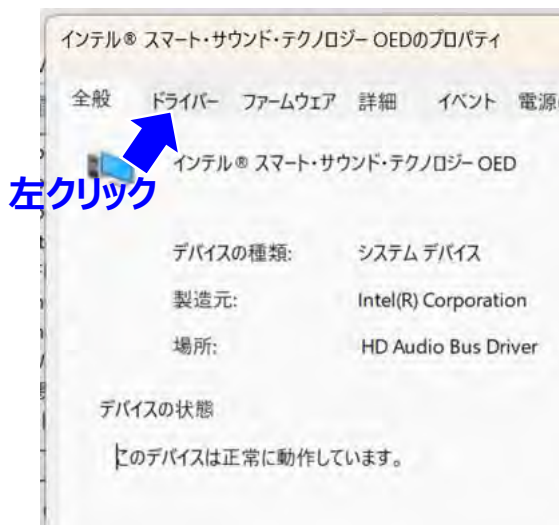

バージョンが**10.29.0.11192**
であることを確認し、OKを押す

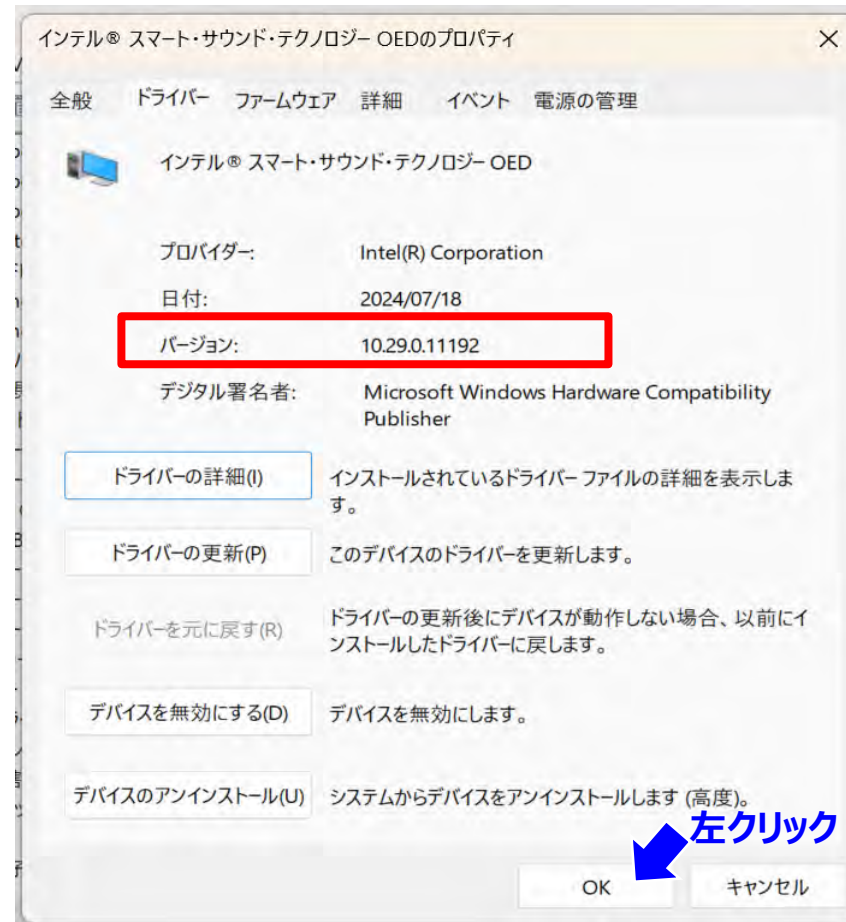

インストール後の確認も以上で完了です。デバイスマネージャーを閉じてください（ウィンドウ右上の×クリック）